

# POSE des panneaux

NOTICE

1

Déballez vos panneaux avec précautions en évitant tout choc ou rayures. L'ouverture des colis avec un cutter est fortement déconseillé. Eviter d'entreposer les panneaux du côté décor.



2

Vérifiez vos dimensions avant collage, une pose dite à blanc (sans colle) est préférable afin de vérifier le positionnement des panneaux et l'équerrage des murs.



3

Mettre en place selon les cas les joints souples pour les angles verticaux pour assurer l'étanchéité derrière les panneaux.

Réaliser un cordon de colle ou de silicone en partie basse à environ 3-4 mm au dessus du receveur.

i

LES PROFILÉS DE FINITIONS PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT POSÉS AVANT.



4

Réalisez des cordons de colle Polymère au dos des panneaux ou bien directement sur l'ancien carrelage ou mur.

Ne pas fermer les cordons afin que l'air puisse s'échapper.

i

COMPTEZ ENVIRON UNE CARTOUCHE DE COLLE DE 290 ml POUR 2m<sup>2</sup>



5

Appliquez les panneaux sur les murs, assurez vous du bon positionnement et appuyez sans excès.

Remontez les éventuels cache prises ou accessoires pour les cuisines et mitigeurs et rosaces pour les SDB. C'est fini !





## Tous nos panneaux sont recoupables

Vous pouvez utiliser une scie circulaire, scie sauteuse, rabot électrique pour les ajustements précis, scie cloche pour les perçages.

Réaliser les découpes côté décor en protégeant la surface en contact avec les outils (exemple sabot de la scie sauteuse).

IMPORTANT, UTILISER DES LAMES À MÉTAUX.

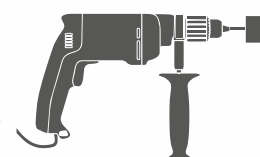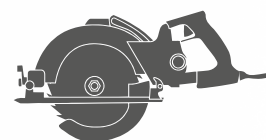

TOUTES CES DÉCOUPES PEUVENT ÊTRE FAITES GRATUITEMENT EN USINE À PARTIR DE PLANS ET CÔTES PRÉCISES AU MOMENT DE LA COMMANDE.