


Déballer vos panneaux avec précautions en évitant tous chocs ou rayures.
L'ouverture des colis avec **un cutter est fortement déconseillée.**

Veillez à ce que le support soit **sec et propre**, éliminez toute aspérité importante.
Vérifiez le sens de vos panneaux afin de contrôler les éventuels raccords.

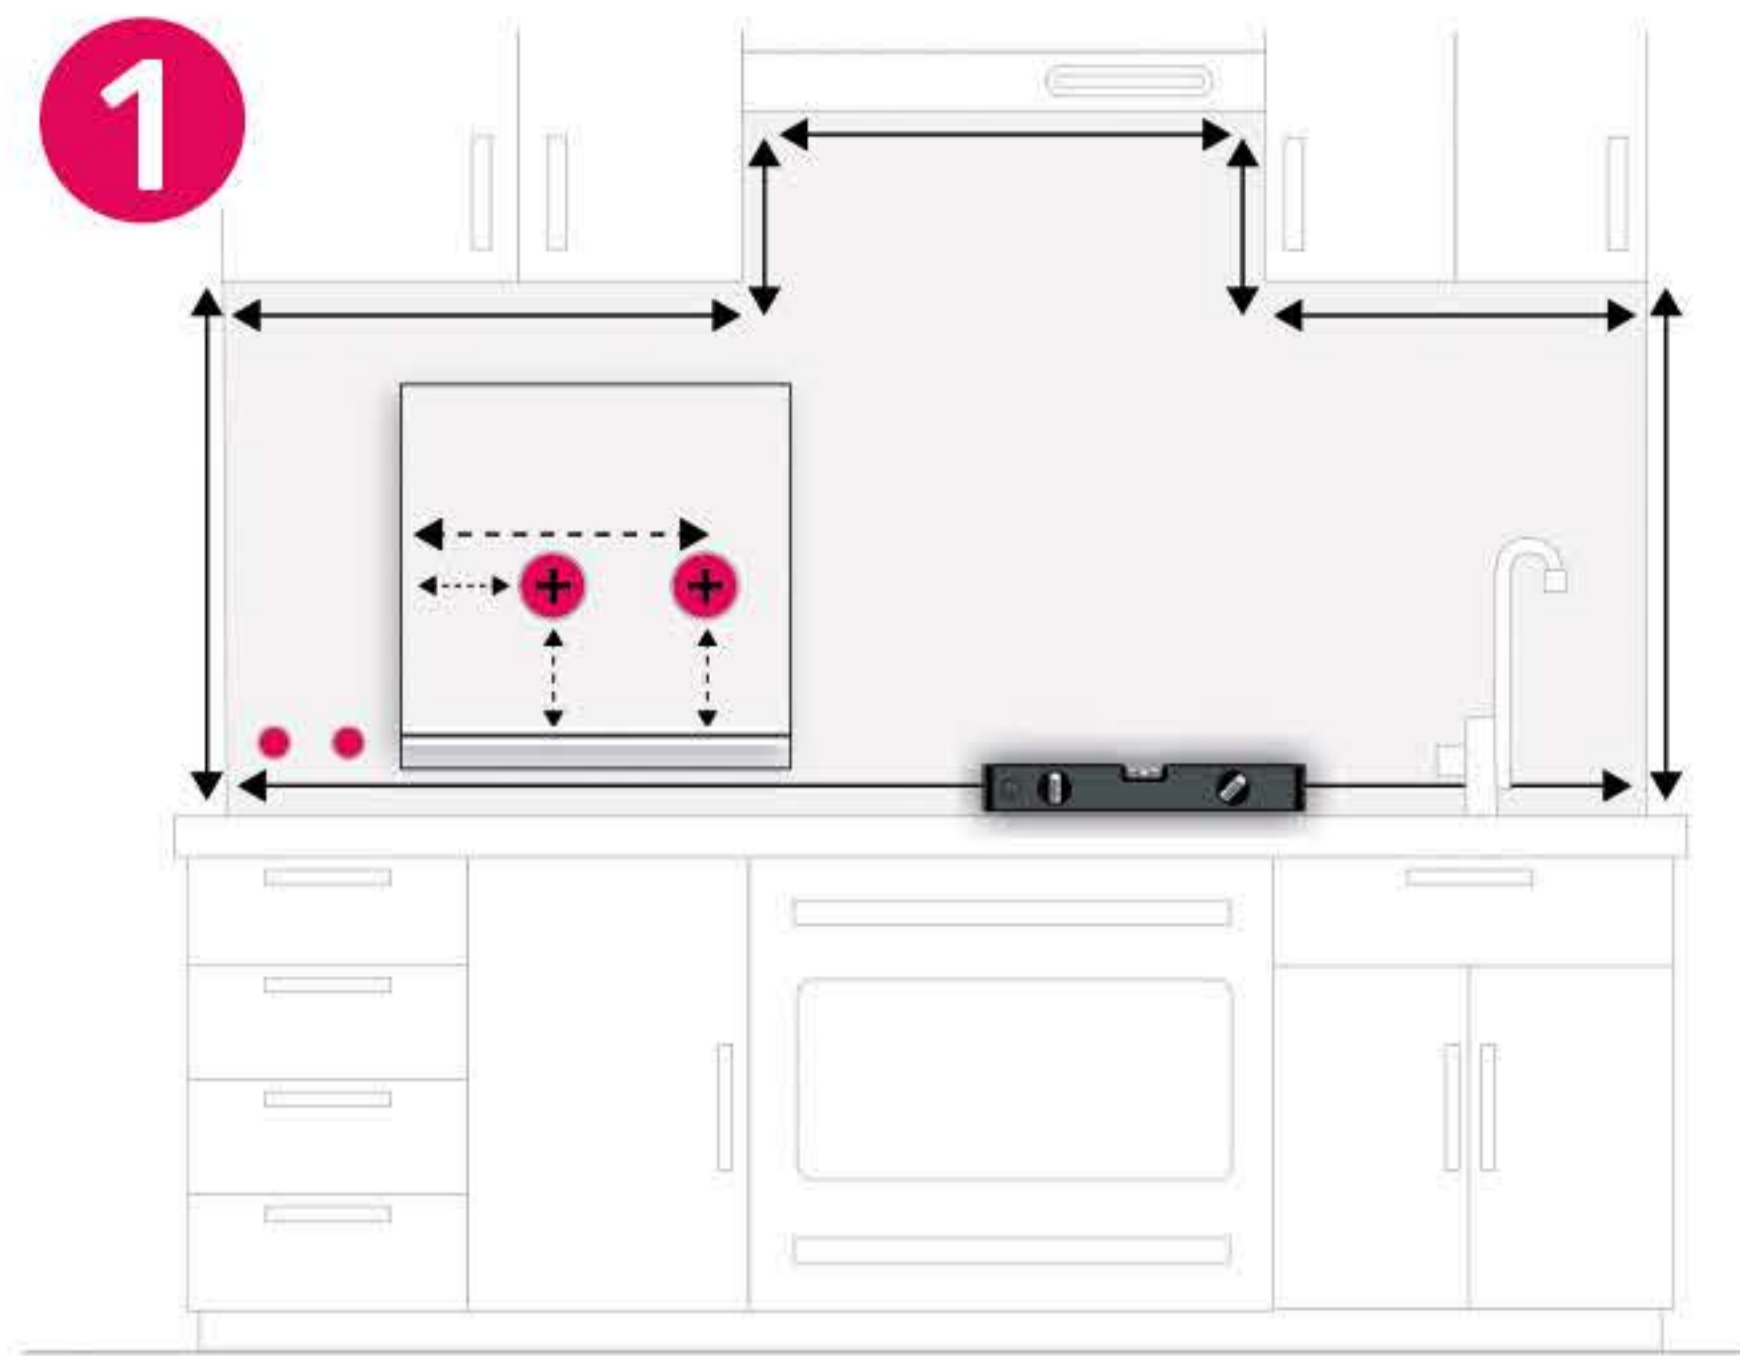


Vérifiez vos dimensions avant collage.

- Une pose dite à blanc (sans colle) est préférable afin de vérifier le positionnement du panneau et l'équerrage du mur.
- Vérifiez le niveau du plan de travail.



Si vous réalisez vos découpes et perçages vous-même :

- Vous pouvez utiliser une scie sauteuse, scie circulaire, un robot électrique pour les ajustements précis et une scie cloche pour vos perçages.
- Réalisez les découpes côté décor avec une lame à métaux en protégeant la surface du panneau.

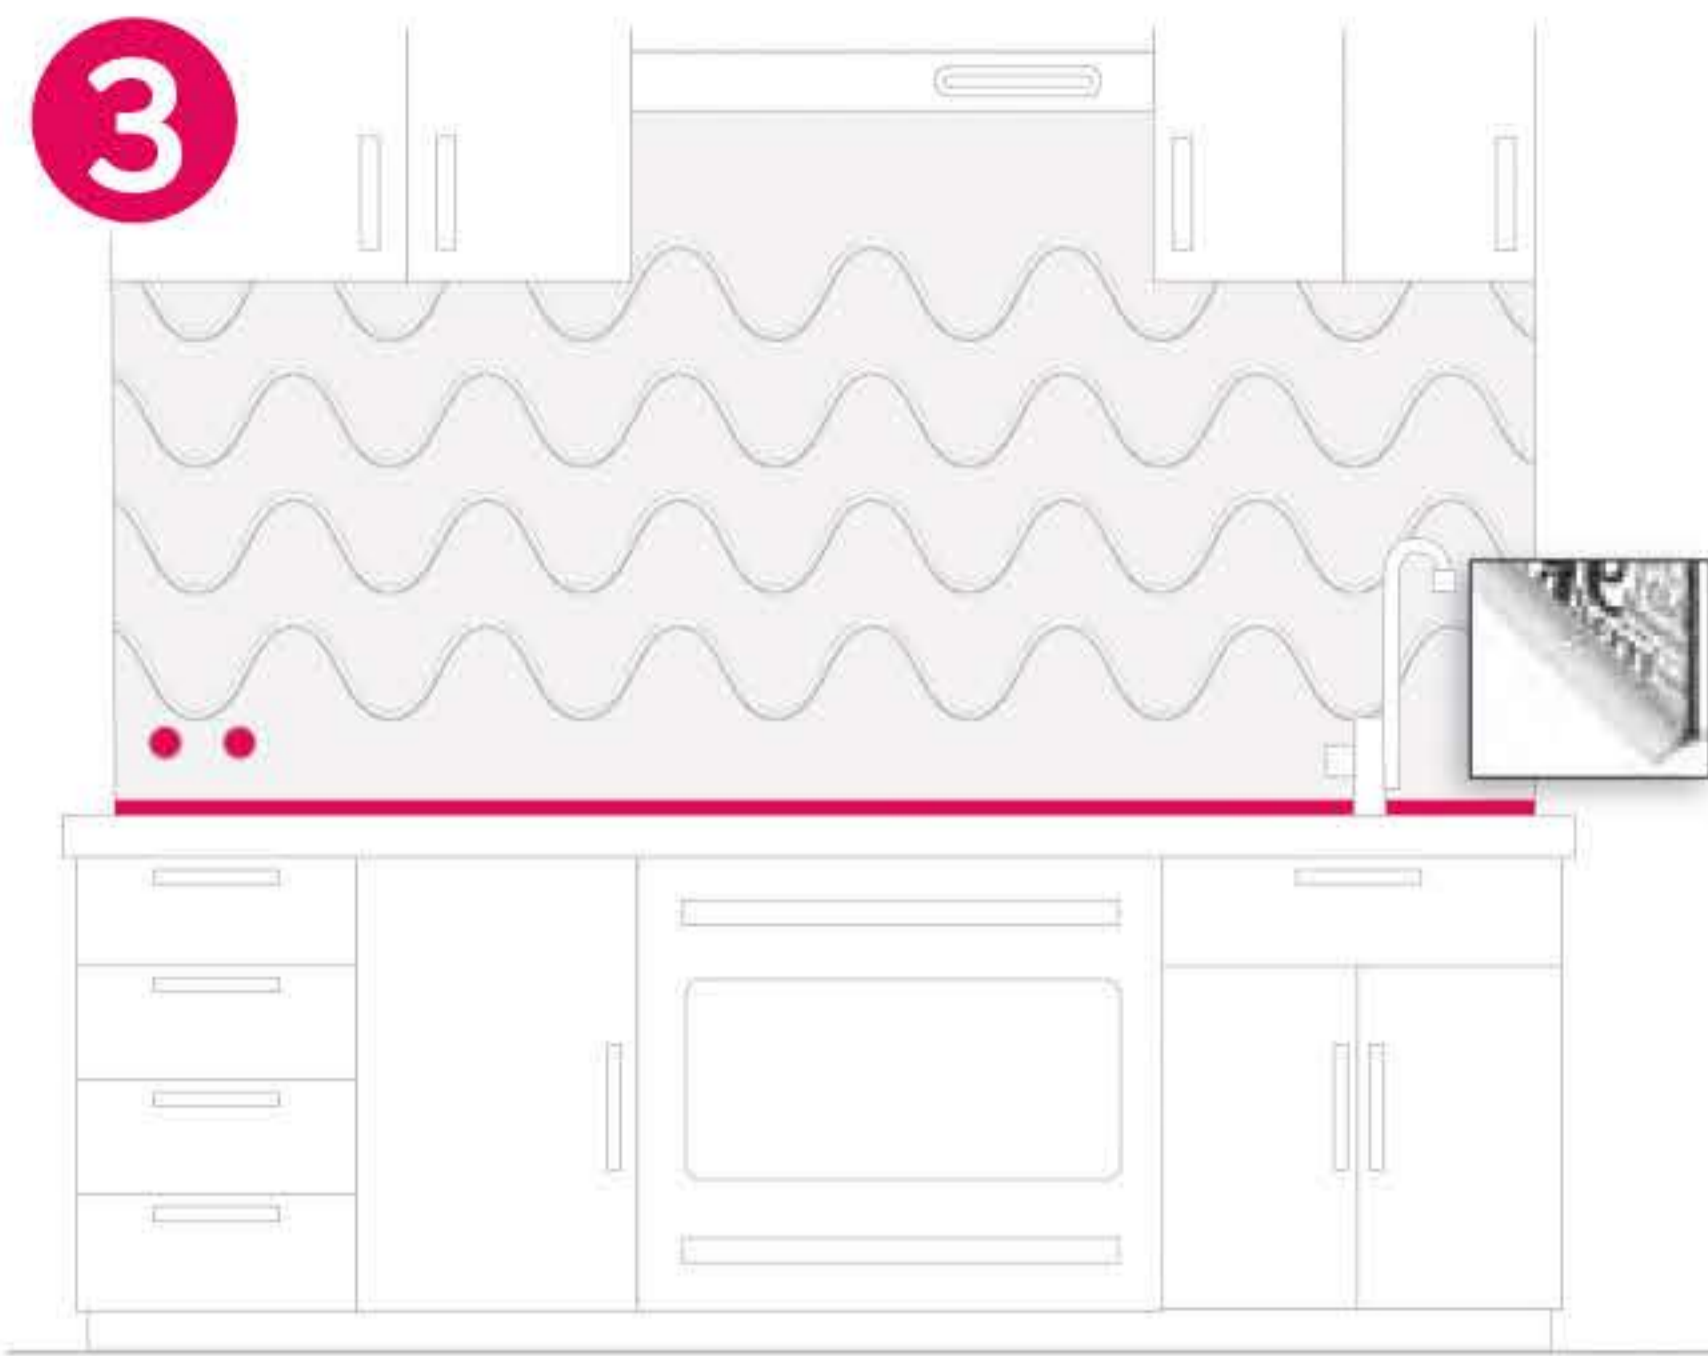

- Réalisez des cordons de colle Polymère.

- Ne pas fermer les cordons afin que l'air puisse s'échapper.
- Placez le profilé d'angle entre le plan de travail et votre panneau.


Compatible



Gaz



Vitro

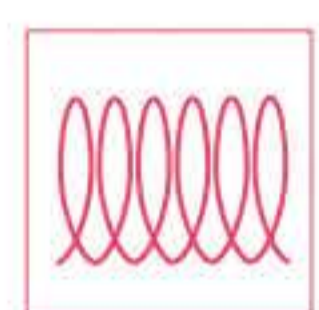

Induction



Électrique



- Appliquez le panneau sur votre mur et appuyez uniformément sans excès.

Vous pouvez aussi ajouter des profilés de finitions sur les côtés visibles du panneau.

L'entretien des panneaux



Nos Crédences sont compatibles avec la plupart des produits d'entretien classiques.




Évitez tout objet ou matière susceptible de rayer la surface.

Ne pas utiliser de produits abrasifs à base de microbilles.

En cas de microrayures, passez légèrement un sèche cheveux ou pistolet à air chaud par balayages successifs à une vingtaine de centimètres des rayures afin de les atténuer. Ne pas insister si les rayures persistent.

Découpes

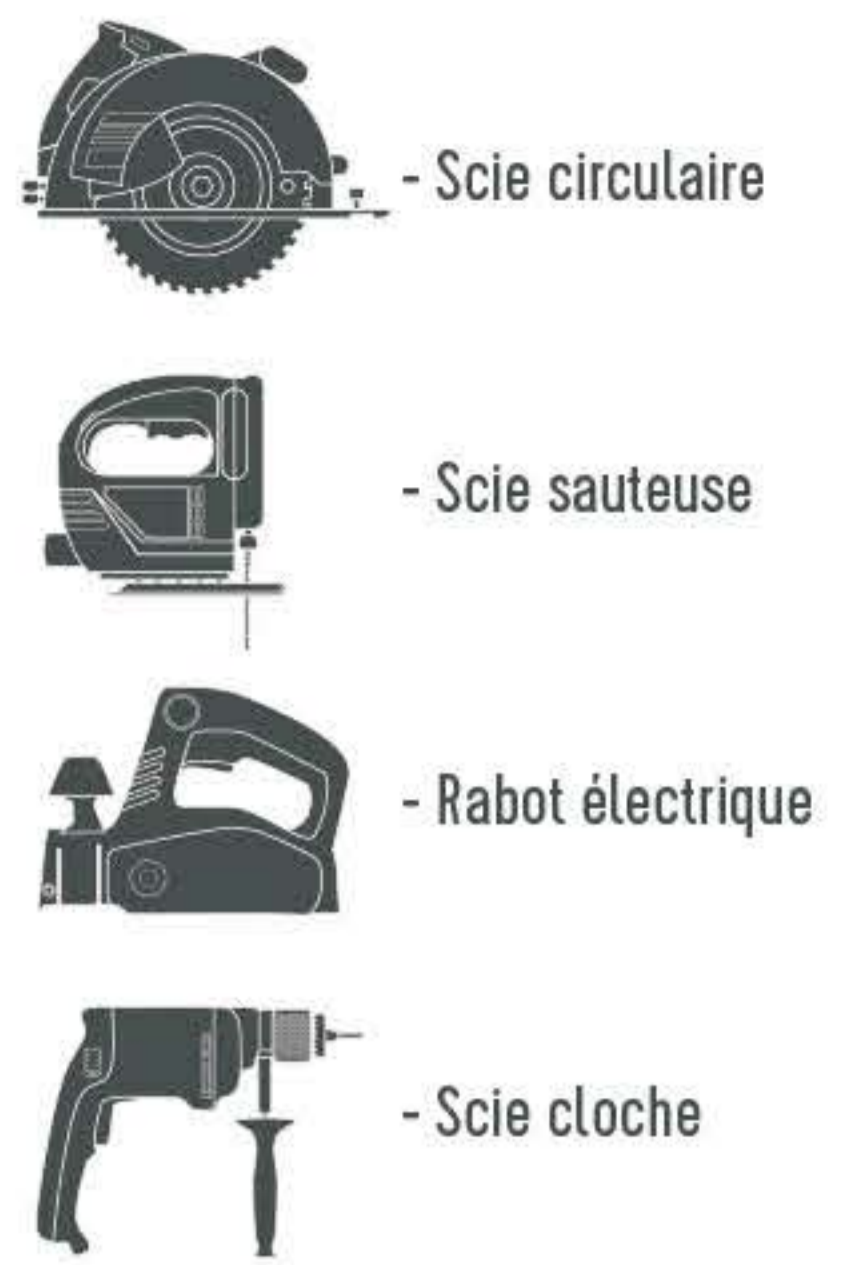


Accessoires



* Accessoires disponibles sur le site de Mural Décor


Déballer vos panneaux avec précautions en évitant tous chocs ou rayures.
L'ouverture des colis avec **un cutter est fortement déconseillée.**

Veillez à ce que le support soit **sec et propre**, éliminez toute aspérité importante.
Vérifiez le sens de vos panneaux afin de contrôler les éventuels raccords.

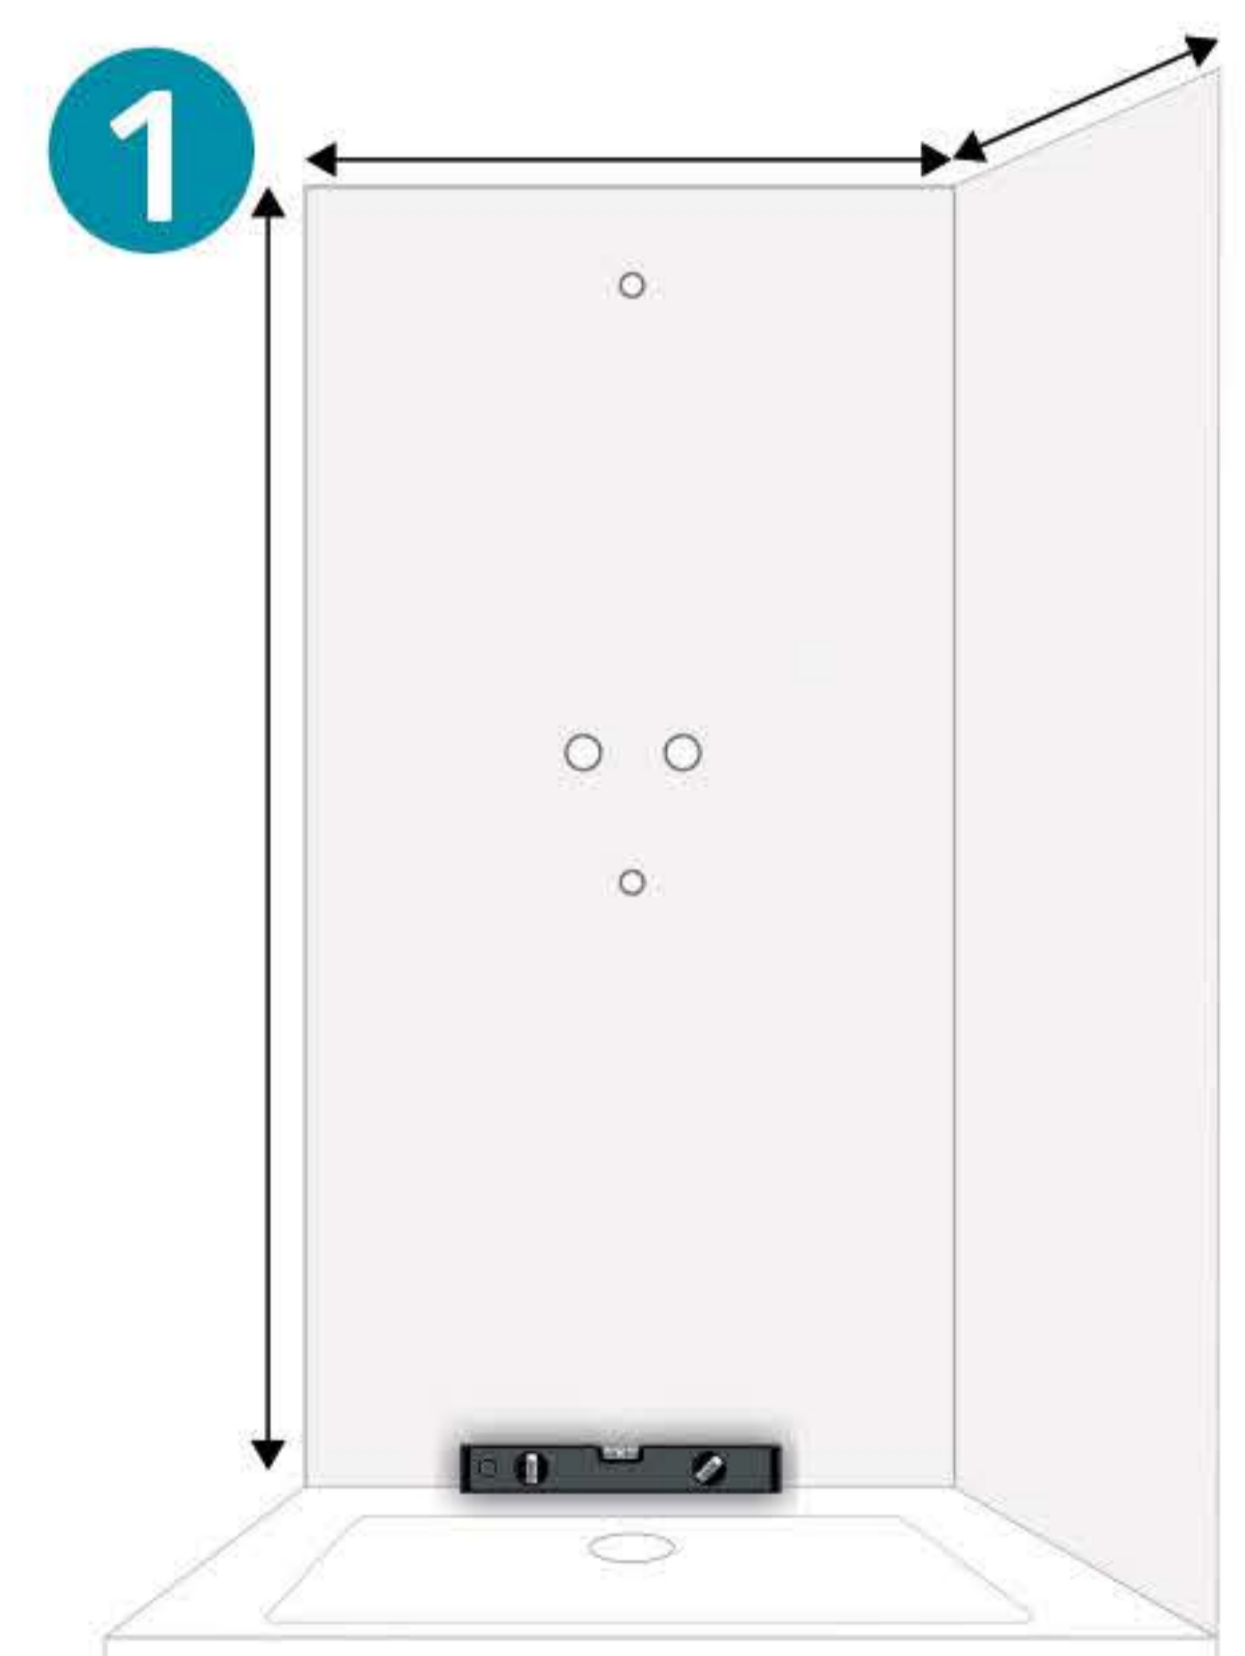


Vérifiez vos dimensions avant collage.

- Une pose dite à blanc (sans colle) est préférable afin de vérifier le positionnement des panneaux et l'équerrage des murs.
- Vérifiez le niveau du receveur.

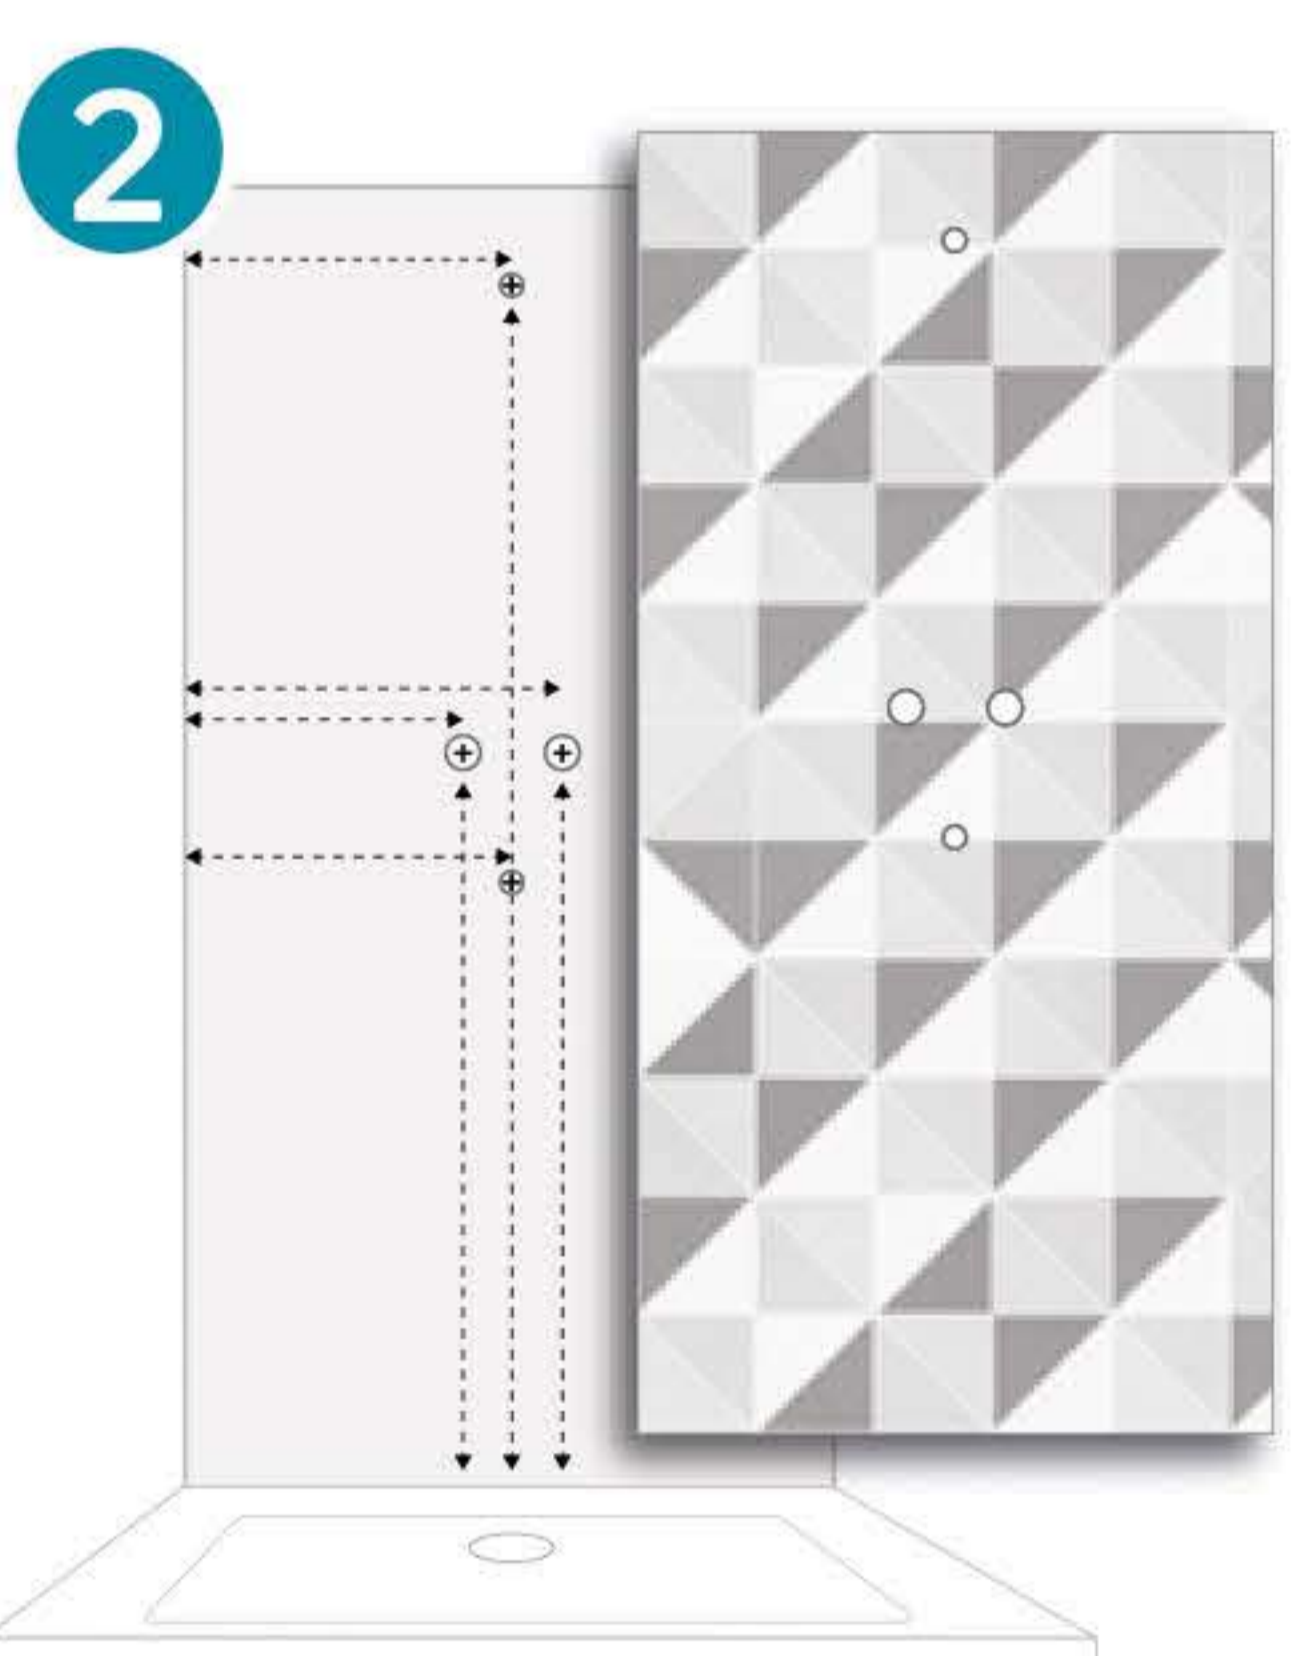


Si vous avez commandé vos panneaux sans les perçages :

- Réalisez vos perçages côté décor à l'aide d'une scie cloche (lame à métaux) en protégeant la surface du panneau.

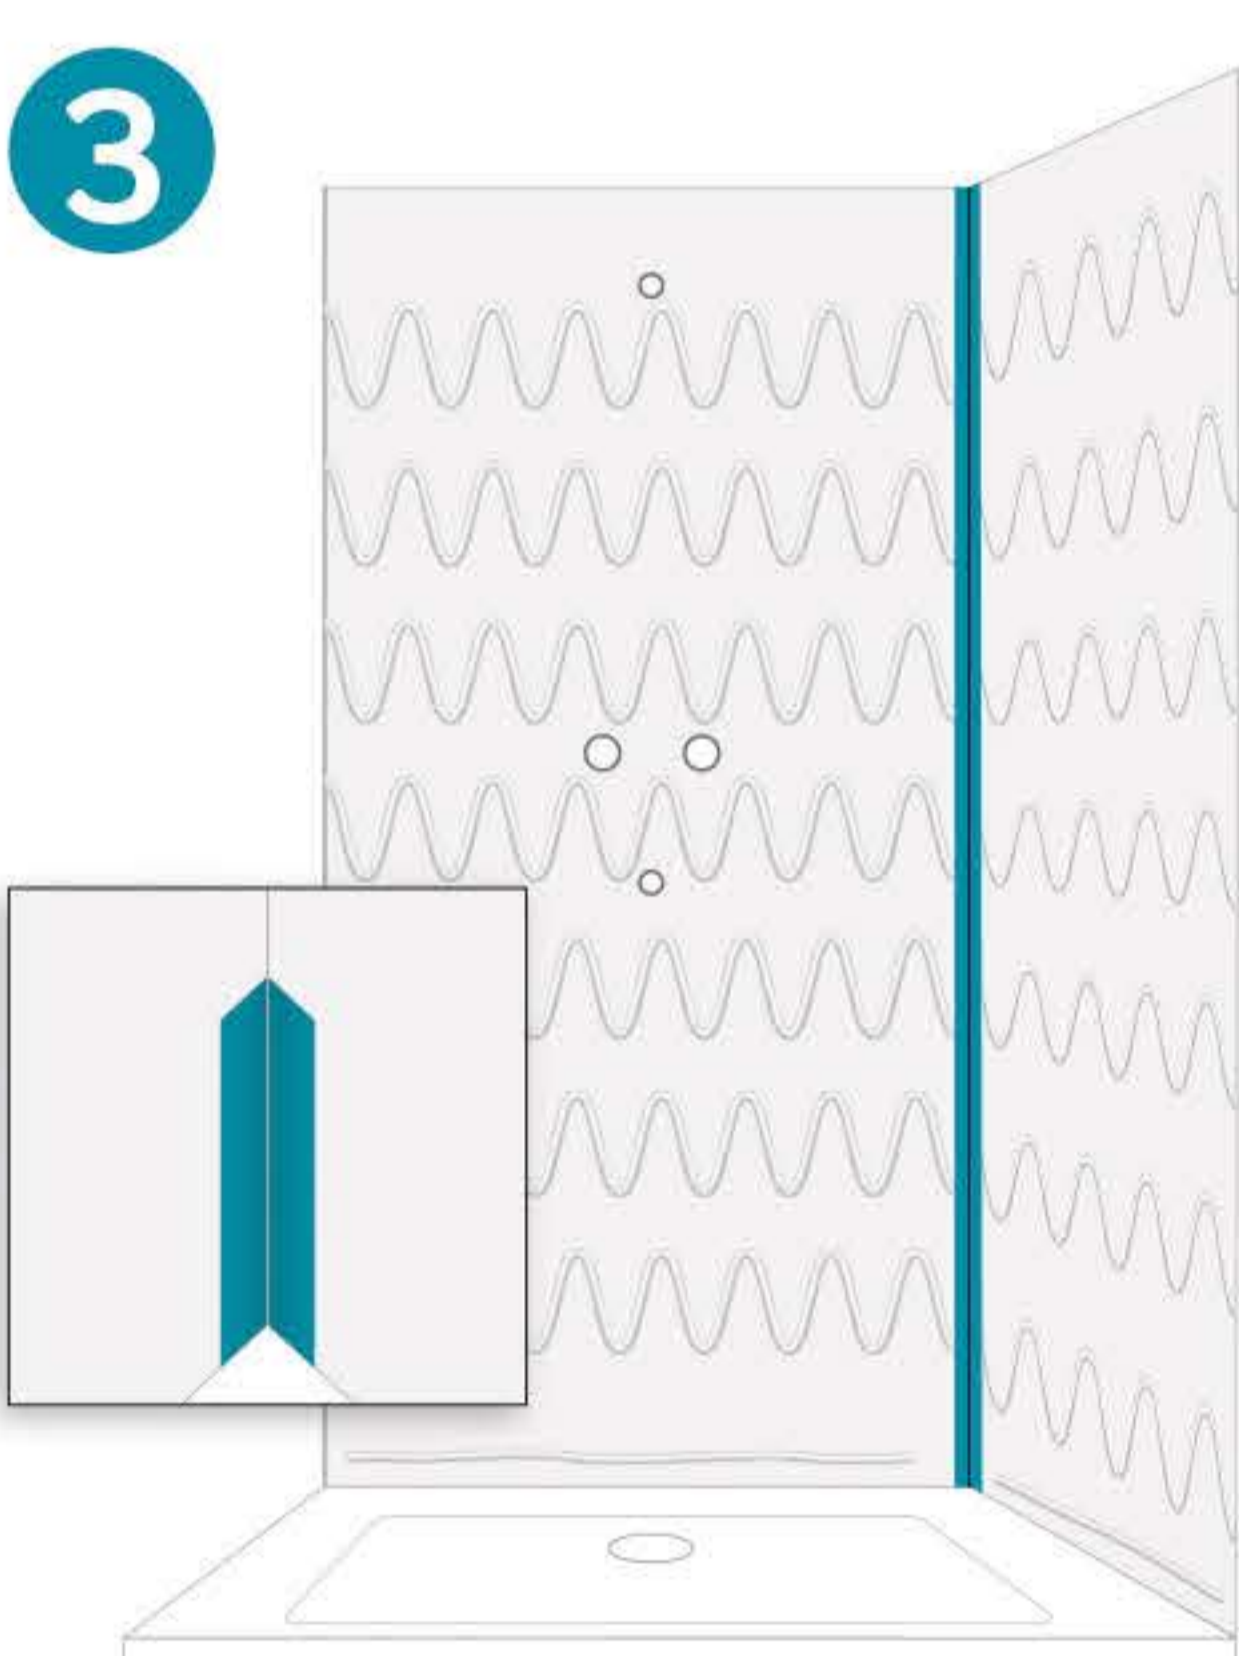

- Mettre en place les angles d'étanchéités.

- Réalisez des cordons de colle Polymère. Ne pas fermer les cordons afin que l'air puisse s'échapper.
- Mettre un cordon de silicone 3-4 mm au dessus du receveur.

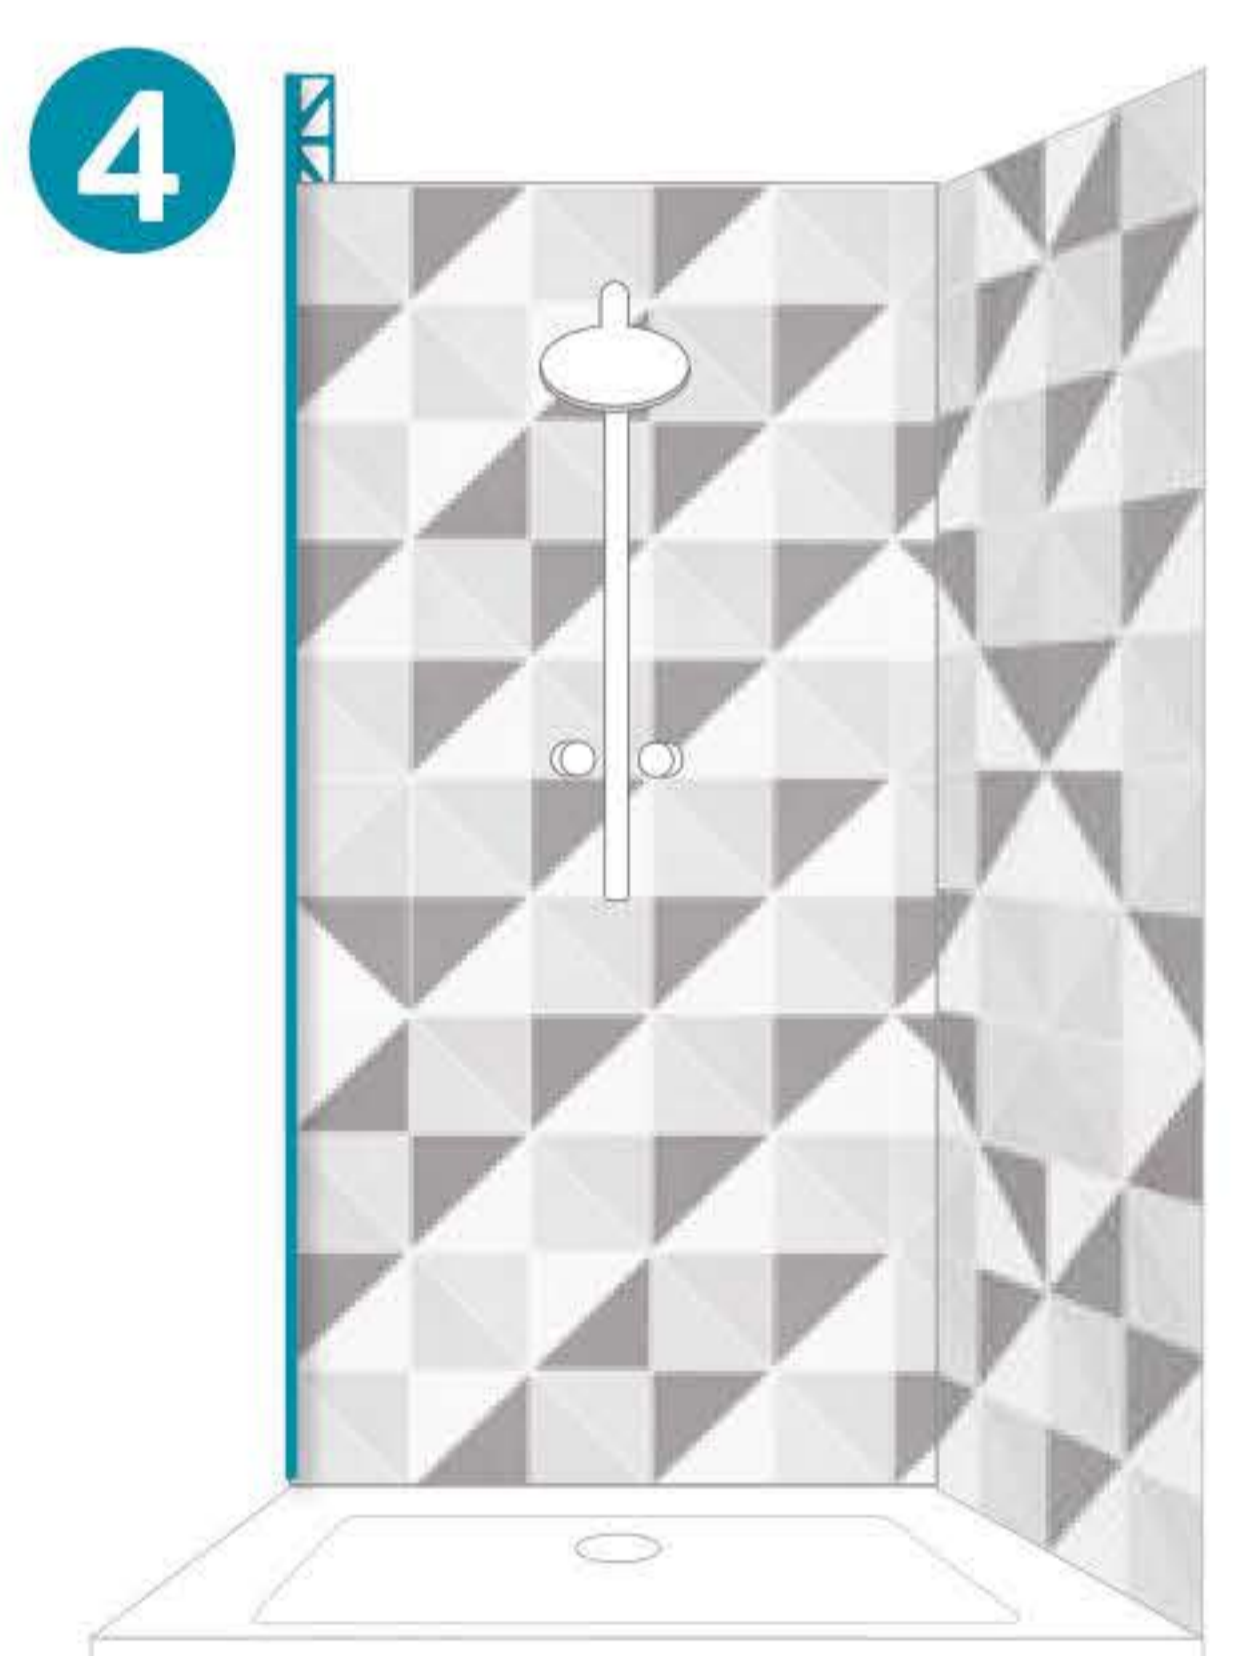


- Appliquez les panneaux sur votre mur et appuyez uniformément sans excès. Les panneaux doivent recouvrir l'angle d'étanchéité. Vous pouvez aussi ajouter des profilés de finitions sur les côtés visibles des panneaux.

Insensible à la corrosion

Totalement étanche

Résistant à la chaleur

Découpes

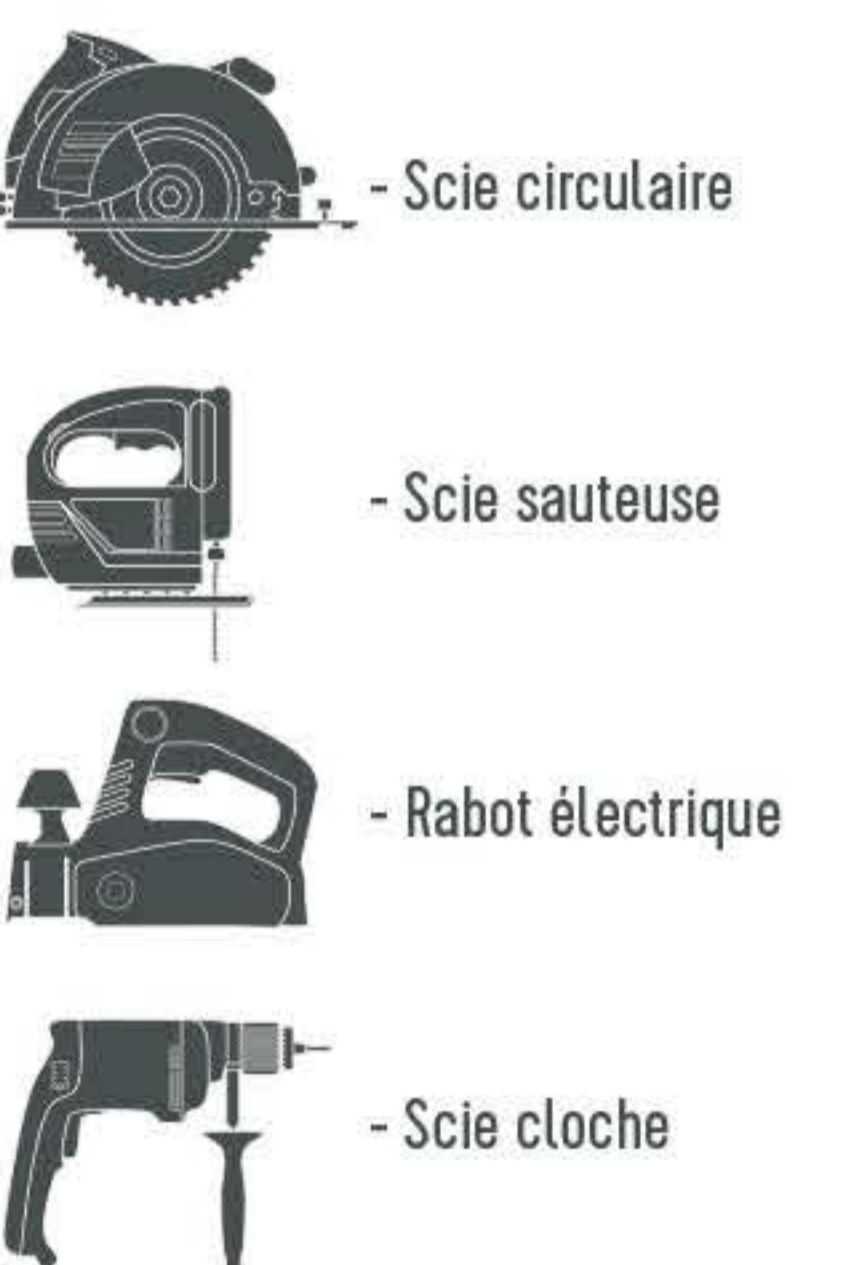

Accessoires



* Accessoires disponibles sur le site de Mural Décor

L'entretien des panneaux



Nos Crédences sont compatibles avec la plupart des produits d'entretien classiques.

Évitez tout objet ou matière susceptible de rayer la surface.
Ne pas utiliser de produits abrasifs à base de microbilles.



En cas de microrayures, passez légèrement un sèche cheveux ou pistolet à air chaud par balayages successifs à une vingtaine de centimètres des rayures afin de les atténuer. Ne pas insister si les rayures persistent.